# Oasis

**Self-Watering System**

**8053**

# DISTRIBUTORE D'ACQUA AUTOMATICO

MANUALE ISTRUZIONI

I 1
UK 13
F 25
E 37
D 49
P 60
NL 73
S 85
PL 97
GR 109
SLO 121
H 133
CZ 145

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**CLABER SPA**
**VIA PONTEBBANA 22 - 33080 - FIUME VENETO - PORDENONE - ITALY**

WIR ERKLÄREN IN ALLEINIGER VERANTWORTUNG, DASS DAS GERÄT **8053 - OASIS** DER EU-RICHTLINIE 2004/108/CE, UNTER BEZUGNAHME AUF DIE TECHNISCHEN NORMEN EN61000-6-1:2007 (IMMUNITY) UND EN61000-6-3:2007 (EMISSION) ENTSPRICHT.

FIUME VENETO, 01/07/2010

CE 10

DER ZUSTÄNDIGE LEITER
DOTT. MARZONA FEDERICO



# GARANTIE

CLABER GARANTIERT, DASS DIESES GERÄT WEDER MATERIAL- NOCH FABRIKATIONSFEHLER AUFWEIST.
FÜR EINEN ZEITRAUM VON ZWEI JAHREN AB KAUFDATUM ÜBERNIMMT CLABER UNENTGELTLICH DIE REPARATUR ODER DEN ERSATZ VON NACHWEISLICH DEFEKTEN TEILEN AN UNTER NORMALEN BETRIEBS- UND SACHGERECHTEN WARTUNGSBEDINGUNGEN VERWENDETEN GERÄTEN, DIE WEDER GEHANDHABT NOCH UMGEBAUT WORDEN SIND. CLABER HAFTET WEDER FÜR DURCH UNKORREKTEN UND UNSACHGEMÄßEN GEBRAUCH ODER DURCH INSTALLATIONSFEHLER VERURSACHTE SCHÄDEN UND VERWEIST DIESBEZÜGLICH AUF DIE ZU BEFOLGENDEN INSTALLATIONS UND GEBRAUCHSVORSCHRIFTEN, NOCH FÜR GERÄTE ANDERER HERSTELLER, DIE ZUSAMMEN MIT SEINEN EIGENEN GERÄTEN VERWENDET WURDEN. DIE WARE IST AUSSCHLIEßLICH ZU LASTEN UND AUF GEFAHR DES EIGENTÜMERS UNTERWEGS. KUNDENDIENSTLEISTUNGEN WERDEN VON DEN AUTORISIERTEN CLABER WERKSTÄTTEN ERBRACHT; INFORMATIONEN ÜBER DIE TÄTIGEN KUNDENDIENSTSTELLEN KÖNNEN SIE BEI **CLABER SPA** TELEFONISCH UNTER DER NUMMER 0039 0434 958836 ODER PER TELEFAX UNTER DER NUMMER 0039 0434 957193 ODER PER E-MAIL UNTER DER ADRESSE info@claber.com ANFORDERN.
FÜR JEDEN ANDEREN ASPEKT TREFFEN DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN ZU.

# Oasis

**Self-Watering System**

**8053**

# DISTRIBUIDOR DE ÁGUA AUTOMÁTICO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

P

61

**OBRIGADO POR TER ESCOLHIDO OÁSIS, MAIS UM PRODUTO DA LINHA CLABER; ACONSELHAMOS A LEITURA INTEGRAL DESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO, O QUAL LHE INDICARÁ A SEQUÊNCIA EXACTA DAS OPERAÇÕES A SEGUIR.**

# O QUE É OÁSIS?

OÁSIS É UM DISTRIBUIDOR DE ÁGUA PARA PLANTAS DE APARTAMENTO QUE GARANTE ATÉ 40 DIAS DE IRRIGAÇÃO PARA 20 VASOS NO MÁXIMO.
UMA SOLUÇÃO PRÁTICA E FIÁVEL PARA REGAR AS PLANTAS DE CASA QUANDO ESTIVERMOS FORA POR TRABALHO OU FÉRIAS.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE OÁSIS

- OÁSIS JÁ VEM PRONTO PARA SER UTILIZADO E OCUPA POUCO ESPAÇO.
- GRAÇAS AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 25 LITROS E AO SISTEMA DE CONTROLO COM FUNCIONAMENTO A PILHAS, OÁSIS É PLENAMENTE AUTÓNOMO E SEGURO. NÃO REQUER LIGAÇÕES ELÉCTRICAS NEM HÍDRICAS.
- OÁSIS DISPÕE DE 4 PROGRAMAS PASSÍVEIS DE SELECÇÃO ESPECIALMENTE ESTUDADOS PARA OBTER UMA AUTONOMIA DE 10, 20, 30 E 40 DIAS.
- GRAÇAS A UM DISPOSITIVO INTERNO ESPECIAL DE REGULAÇÃO DA PRESSÃO DA ÁGUA, OÁSIS GARANTE A IRRIGAÇÃO CONSTANTE E CALIBRADA DAS SUAS PLANTAS PELO PERÍODO PROGRAMADO.
- OÁSIS, QUE FUNCIONA COM UMA PILHA, ESTÁ EQUIPADO COM UM TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO E UM SOLENÓIDE BIESTÁVEL, OS QUAIS OPTIMIZAM A EFICIÊNCIA E A PRECISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA E O BAIXO CONSUMO DA PILHA.
- A PRESENÇA DE UM FILTRO LAVÁVEL GARANTE SEMPRE A FIABILIDADE DO FUNCIONAMENTO, BEM COMO A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA ÀS PLANTAS.
- A PRESENÇA DE UMA CÂMARA DUPLA COM FUNDO ANTI-CONDENSAÇÃO E OS PÉS EM BORRACHA COM VENTOSA À PROVA DE ESCORREGAMENTO E ARRANHÕES, PERMITEM APOIAR OÁSIS EM QUALQUER SUPERFÍCIE PLANA DA CASA SEM O MENOR RISCO.

# AS VANTAGENS DE OÁSIS

- NÃO DEVE SER LIGADO A UMA TORNEIRA. DEIXAR UMA TORNEIRA DA HABITAÇÃO ABERTA QUANDO NOS AUSENTAMOS, PODE ACARRETAR PROBLEMAS E, ALÉM DO MAIS, NÃO FICARÍAMOS TOTALMENTE TRANQUILOS.
- NÃO REQUER LIGAÇÕES ELÉCTRICAS. É POSSÍVEL DESLIGAR O INTERRUPTOR GERAL DA HABITAÇÃO QUANDO ESTIVERMOS FORA POR TRABALHO OU FÉRIAS.

# COMPONENTES DO SISTEMA OÁSIS

- RESERVATÓRIO DE 25 LITROS
- 10 METROS DE MANGUEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
- 20 ESTACAS
- 20 GOTEJADORES

# COMO INSTALAR E PÔR A FUNCIONAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

- **INSERIMENTO DELLA BATTERIA** INSERE-SE PILHA MEDIANTE UM FACILIMO DESNCAIXE DOS DOIS BOTÕES LATERAIS DO PAINEL FRONTAL. A PILHA DEVE ESTAR CORRECATMENTE PISICIONADA NO LOCAL APROPRIADO **(FOTO 1)**
- UTILIZE EXCLUSIVAMENTE PILHAS ALCALINAS DE 9 V.; CONTROLE A SUA CARGA ANTES DE MONTÁ-LAS. DESLOQUE O SELECTOR DE PROGRAMAÇÃO SITUADO NA PARTE ANTERIOR DO APARELHO PARA QUALQUER UMA DAS POSIÇÕES: SE O LED **(FOTO 2)** PISCAR A CADA DOIS SEGUNDOS, A PILHA ESTÁ CARREGADA; SE, AO INVÉS PERMANECER DESLIGADO, ESTÁ EXAUSTA; SUBSTITUA SEMPRE A PILHA UMA VEZ POR ANO.
- LEVANTE OÁSIS SEGURANDO-O POR BAIXO E POSICIONE-O NUM PLANO A 70-80 CM. DO CHÃO **(VER FOTO 3)**. **NOTA:** OÁSIS FOI PROJECTADO PARA USO INTERNO; PARA EVITAR O AQUECIMENTO DA ÁGUA, RECOMENDAMOS QUE O POSICIONE À SOMBRA E LONGE DA EXPOSIÇÃO DIRECTA DOS RAIOS SOLARES.



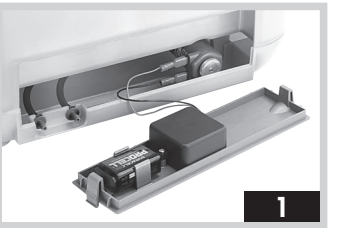


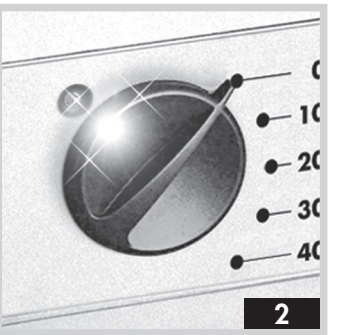

- POSICIONE OS VASOS NO CHÃO PRÓXIMOS AO PLANO DE APOIO DO APARELHO (CONVÉM PREDISPOR PRATOS PARA VASOS).
- FINQUE AS ESTACAS INCLUÍDAS NO FORNECIMENTO NA TERRA DOS VASOS. FINQUE AS ESTACAS PRÓXIMAS AO CAULE. O NÚMERO DE ESTACAS POR VASO DEPENDE DO SEU TAMANHO E DA NECESSIDADE DE ÁGUA DA PLANTA. CONSIDERE QUE A CADA ESTACA CORRESPONDE UM GOTEJADOR. O NÚMERO MÁXIMO DE GOTEJADORES UTILIZÁVEIS COM OÁSIS É 20. **NOTA:** PARA OS VASOS PEQUENOS, BASTA UM ÚNICO GOTEJADOR; PARA OS VASOS GRANDES, CONVÉM INSTALAR DOIS.

4



- DESENROLE A MANGUEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA.
- LIGUE UMA PONTA DA MANGUEIRA NUMA DAS DUAS UNIÕES SITUADAS NA PARTE INFERIOR DO PAINEL DIANTEIRO DE OÁSIS **(VER FOTO 4)**. FIXE FIRMEMENTE A MANGUEIRA PARA IMPEDIR A SUA SAÍDA.
- ESTENDA A MANGUEIRA AO LONGO DO PERCURSO DOS VASOS ENFIANDO-A NOS GARFOS DE CADA UMA DAS ESTACAS. CONVÉM REALIZAR O PERCURSO MAIS BREVE ENTRE UM VASO E OUTRO **(VER FOTO 5)**. EMPURRE A MANGUEIRA DENTRO DOS GARFOS SEM ESTRANGULÁ-LA.

5

- APÓS CONCLUIR O PERCURSO ENTRE OS VASOS, RETORNE A MANGUEIRA EM DIRECÇÃO DA SEGUNDA UNIÃO SITUADA NA PARTE INFERIOR DE OÁSIS; SE NECESSÁRIO, ENCURTE-A UTILIZANDO UMA TESOURA. LIGUE A PONTA DA MANGUEIRA NESTA UNIÃO **(VER FOTO 6)**.

- O ANEL DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA AOS VASOS ESTÁ COMPLETO.
- MONTAGEM DOS GOTEJADORES. JUNTO A CADA ESTACA, CERCA DE 2 CM., CORTE A MANGUEIRA E LIGUE UM GOTEJADOR INSERINDO FIRMEMENTE A MANGUEIRA DE AMBOS OS LADOS **(VER FOTO 7)**. INSIRA O GOTEJADOR DE MODO QUE O BICO CENTRAL FIQUE VIRADO PARA BAIXO **(VER FOTO 8)**.
- O GOTEJADOR DEVE FICAR POSICIONADO PRÓXIMO DO CAULE DA PLANTA SUSTIDO PELA MANGUEIRA, A QUAL É SUSTIDA PELA ESTACA.
- PROSSIGA DA MESMA FORMA EM TODAS AS ESTACAS ATÉ POSICIONAR TODOS OS GOTEJADORES.

ESTA OPERAÇÃO CONCLUI O CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA AOS VASOS, O QUAL É REUTILIZÁVEL RESPEITANDO A POSIÇÃO DO RESERVATÓRIO E DOS VASOS. OS GOTEJADORES PODEM SER ABERTOS E INSPECCIONADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA INTERNA; DESMONTE AS DUAS PEÇAS QUE O COMPÕE E LAVE-AS COM ÁGUA CORRENTE.

6

7

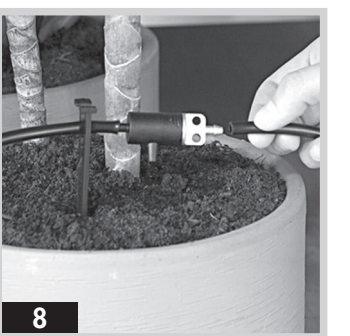
8

- CERTIFIQUE-SE QUE O SELECTOR DE PROGRAMAÇÃO SITUADO NA PARTE INFERIOR DO APARELHO ESTÁ POSICIONADO EM **0 - OFF**; ENCHA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM 25 LITROS.

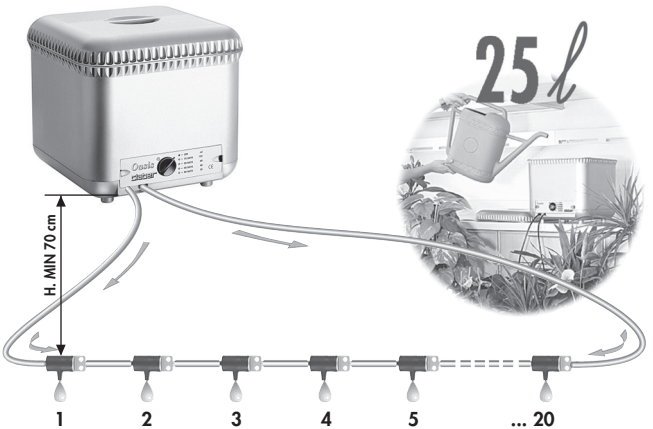




# ESCOLHA DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO

OÁSIS DISPÕE DE 4 PROGRAMAS ESPECIALMENTE ESTUDADOS PARA OBTER UMA AUTONOMIA DE 10, 20, 30 E 40 DIAS; SELECCIONE O MAIS ADEQUADO MEDIANTE O SELECTOR DE PROGRAMAÇÃO, SITUADO NO LADO INFERIOR DO APARELHO.
AS CARACTERÍSTICAS DE DISTRIBUIÇÃO DOS QUATRO PROGRAMAS SÃO AS SEGUINTES:

| PROGRAMA | DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA | TOTAL DISTRIBUÍDO |
|---|---|---|
| **10** DAYS (DIAS) | 120 $cm^3$ POR DIA PARA CADA GOTEJADOR, POR 20 VASOS | 24 LITROS |
| **20** DAYS (DIAS) | 60 $cm^3$ POR DIA PARA CADA GOTEJADOR, POR 20 VASOS | 24 LITROS |
| **30** DAYS (DIAS) | 40 $cm^3$ POR DIA PARA CADA GOTEJADOR, POR 20 VASOS | 24 LITROS |
| **40** DAYS (DIAS) | 30 $cm^3$ POR DIA PARA CADA GOTEJADOR, POR 20 VASOS | 24 LITROS |

**NOTA: 60 $cm^3$ CORRESPONDEM APROXIMADAMENTE A MEIO COPO DE ÁGUA.**

OBSERVE SE A DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA É PROPORCIONAL À AUTONOMIA QUE SE DESEJA OBTER. OÁSIS RACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DIÁRIO EM FUNÇÃO DA AUTONOMIA PRETENDIDA.
ATENÇÃO: SE OS VASOS A IRRIGAR FOREM MENOS DE VINTE, A AUTONOMIA DE OÁSIS AUMENTA PROPORCIONALMENTE; POR EXEMPLO: TENDO QUE IRRIGAR 10 VASOS COM O PROGRAMA 10 DAYS (DIAS), TER-SE-Á UMA AUTONOMIA DE 20 DIAS.

- SELECCIONE O PROGRAMA EM FUNÇÃO DA AUTONOMIA DESEJADA RODANDO O SELECTOR DE PROGRAMAÇÃO DA POSIÇÃO **0 - OFF** ÀQUELA DESEJADA: **10**, **20**, **30** OU **40 DAYS** (DIAS).
- A PARTIR DESTE MOMENTO, OÁSIS PASSA A FUNCIONAR SOB O CONTROLO AUTOMÁTICO DO PROGRAMADOR ELECTRÓNICO. INDEPENDENTEMENTE DO NÍVEL DA ÁGUA CONTIDO NO RESERVATÓRIO, OÁSIS DISTRIBUIRÁ QUOTIDIANAMENTE A MESMA QUANTIDADE DE ÁGUA A TODOS OS VASOS POR TODO O PERÍODO DE TEMPO PROGRAMADO, GRAÇAS A UM DISPOSITIVO INTERNO ESPECIAL QUE REGULA A PRESSÃO DA ÁGUA.



**NOTA:**

COMO ILUSTRA A TABELA, A DISTRIBUIÇÃO TOTAL PREVISTA É SEMPRE DE 24 LITROS. A CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 25 LITROS GARANTE PORTANTO UMA RESERVA QUE IMPEDE O SEU ESVAZIAMENTO. DESTA FORMA EVITA-SE A FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR NA MANGUEIRA.

# CONSELHOS E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- ACONSELHAMOS QUE INSTALE OÁSIS ALGUNS DIAS ANTES DA PARTIDA PARA PODER CONTROLAR A CONFORMIDADE DO FUNCIONAMENTO E VERIFICAR QUE O TEMPO DE IRRIGAÇÃO PROGRAMADO CORRESPONDE ÀS EXIGÊNCIAS.
- UTILIZE EXCLUSIVAMENTE PILHAS ALCALINAS DE 9 V.
- NÃO ACRESCENTE LÍQUIDOS FERTILIZANTES À ÁGUA CONTIDA NO RESERVATÓRIO. EVENTUALMENTE UTILIZE FERTILIZANTES LÍQUIDOS OU GRANULARES A DEITAR DIRECTAMENTE NA TERRA DOS VASOS.
- UTILIZE OÁSIS EXCLUSIVAMENTE COM ÁGUA POTÁVEL. NÃO O UTILIZE COM OUTROS LÍQUIDOS OU AGENTES QUÍMICOS.

- APÓS UTILIZAR O APARELHO E ANTES DE GUARDÁ-LO, ESVAZIE COMPLETAMENTE O CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO (MANGUEIRA E GOTEJADORES) E RETIRE A PILHA. DESTA FORMA, O APARELHO ESTARÁ PRONTO PARA SER UTILIZADO NA PRÓXIMA VEZ.
- NÃO SEPARE OS GOTEJADORES DA MANGUEIRA, POIS ALÉM DE EVITAR A PERDA DE COMPONENTES, O CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO ESTARÁ PRONTO PARA SER UTILIZADO. O CIRCUITO PODE SER GUARDADO DENTRO DO RESERVATÓRIO VAZIO.
- EM CASO DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE PLANTAS, É POSSÍVEL ACRESCENTAR NO CIRCUITO UMA EXTENSÃO DA MANGUEIRA E ATÉ 20 GOTEJADORES.
- CONVÉM LIMPAR PERIODICAMENTE O FILTRO PARA ELIMINAR A PRESENÇA DE EVENTUAIS IMPUREZAS RETIDAS NA REDE FILTRANTE.
- APÓS UTILIZAR O APARELHO: ESVAZIE A ÁGUA RESIDUAL, LIMPE COM UMA ESPONJA AS PAREDES INTERNAS DO RESERVATÓRIO, DEIXE SECAR E GUARDE-O COM A TAMPA MONTADA.



# PROBLEMAS E SOLUÇÕES:

**APÓS INSTALAR A PILHA, O LED NÃO ACENDE:**

- PILHA GASTA
- CONTROLE A CONFORMIDADE DAS LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

**NÃO SAI ÁGUA DOS GOTEJADORES:**

- DESMONTE-OS E VERIFIQUE SE ESTÃO ENTUPIDOS POR ALGUMA IMPUREZA CONTIDA NA ÁGUA. MONTE-OS E FECHE-OS FIRMEMENTE.
- VERIFIQUE SE A MANGUEIRA ESTÁ ESTRANGULADA
- OÁSIS DEVE ESTAR SITUADO A UMA ALTURA DE 70/80 CM. DO CHÃO E PELO MENOS A 50 CM. DA BORDA DO VASO MAIS ALTO
- VERIFIQUE E ELIMINE EVENTUAIS BOLHAS DE AR NA MANGUEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. NESTE CASO, SOLTE AS DUAS PONTAS DAS UNIÕES, ASSOPRE DENTRO DA MANGUEIRA PARA EXPULSAR TODA A ÁGUA CONTIDA E TORNE A LIGÁ-LA A OÁSIS COMO INDICADO NO PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO.

# ATENÇÃO: INSTRUÇÕES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA OASIS

**PREPARAÇÃO DO SISTEMA**

PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA OASIS, RECOMENDAMOS QUE AS DUAS SECÇÕES DA MANGUEIRA PROVENIENTES DO PAINEL DO RESERVATÓRIO SEJAM AJUSTADAS, DE MODO A FICAREM COM UM COMPRIMENTO SUFICIENTE QUE LHES PERMITA TOCAR NO SOLO, ANTES DE SEREM LIGADAS AOS GOTEJADORES DOS PRIMEIROS VASOS (DA DIREITA E DA ESQUERDA): ESTA SIMPLES OPERAÇÃO É NECESSÁRIA PARA INICIAR CORRECTAMENTE A IRRIGAÇÃO.

# ESVAZIAMENTO DO AR DO INTERIOR DO CIRCUITO

PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA OASIS, É NECESSÁRIO DEIXAR SAIR TODO O AR PRESENTE NO INTERIOR DO CIRCUITO. AS OPERAÇÕES A EXECUTAR SÃO MUITO SIMPLES:

- **A** UMA VEZ IMPLANTADO O CIRCUITO, COLOQUE O SISTEMA OASIS EM FUNCIONAMENTO, SELECCIONANDO O PROGRAMA DESEJADO.

- **B** RETIRE A MANGUEIRA LIGADA A QUALQUER UM DOS GOTEJADORES TAPANDO, COM UM DEDO, UMA DAS DUAS EXTREMIDADES E AGUARDE QUE A ÁGUA SAIA PELA PARTE LIVRE.



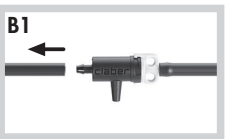


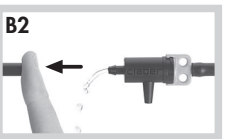


- **C** TAPE COM UM DEDO A EXTREMIDADE DO TUBO ATRAVÉS DA QUAL A ÁGUA ESTÁ A SAIR E, SIMULTANEAMENTE, RETIRE O DEDO DA OUTRA PONTA DO ANEL, FAZENDO SAIR A ÁGUA.

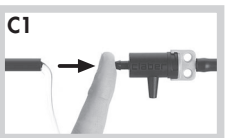


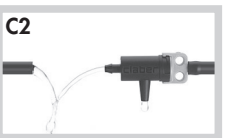


- **D** DE SEGUIDA, LIGUE NOVAMENTE O TUBO AO GOTEJADOR RESTABELECENDO, ASSIM, O CIRCUITO DE ANEL: O SISTEMA OASIS ESTÁ PRONTO PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE.

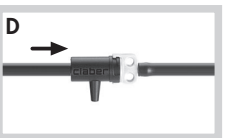

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

**CLABER SPA**
**VIA PONTEBBANA 22 - 33080 - FIUME VENETO - PORDENONE - ITALY**

ASSUMINDO A TOTAL RESPONSABILIDADE, DECLARAMOS QUE O PRODUTO **8053 - OASIS**
ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA EUROPEIA 2004/108/CE NO QUE DIZ RESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS EN61000-6-1:2007 (IMUNIDADE) E EN61000-6-3:2007 (EMISSÃO).

FIUME VENETO, 01/07/2010

CE 10

O RESPONSÁVEL
DOTT. MARZONA FEDERICO



# CONDIÇÕES DE GARANTIA

A CLABER GARANTE QUE OS SEUS DISPOSITIVOS NÃO APRESENTAM QUAISQUER DEFEITOS NOS MATERIAIS EMPREGADOS NO FABRICO. DURANTE UM PERIODO DE 24 MESES A SEGUIR À DATA DE ENTREGA AO CLIENTE, A CLABER SUBSTITUIRÁ OU REPARARÁ O PRODUTO AVARIADO GRATUITAMENTE SE O DISPOSITIVO TIVER SIDO UTILIZADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE TRABALHO, SE A ASSISTÊNCIA TIVER SIDO FEITA POR PESSOAL AUTORIZADO E O MESMO NÃO FOI MODIFICADO DE QUALQUER MODO. A CLABER NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR AVARIAS CAUSADAS POR MAU USO DO CLIENTE OU POR ERROS OCORRIDOS DURANTE A INSTALAÇÃO.
SIGA AS INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO CONSIDERANDO O USO DO NOSSO PRODUTO. A CLABER NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR AVARIAS DE PRODUTOS FABRICADOS POR OUTRAS EMPRESAS COM OS SEUS DISPOSITIVOS. O PROGRAMADOR SÓ PODERÁ SER ENVIADO PARA O NOSSO CENTRO DE ASSISTENCIA SE O CLIENTE FOR AUTORIZADO A PROCEDER DESSA FORMA. OS RISCOS QUE OCORRAM DURANTE O TRANSPORTE SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. PARA MAIS INFORMAÇOES SOBRE O NOSSO SERVIÇO QUEIRA CONTACTAR A **ACROS, LDA**. - 2745 QUELUZ TEL. 214394546 /214394586, FAX 214394636.

SPA

CLABER SPA, VIA PONTEBBANA 22 - 33080 FIUME VENETO / PORDENONE / ITALY
33170 PN - TEL. 0039 0434 958836 R.A. - FAX 0039 0434 957193
www.claber.com - info@claber.com

Cod. 8681 Rev. 02/2010